SAMSUNG

Компактна міні-система з CD-чейнджером на 3 диски Відтворення MP3-CD/ WMA-CD/CD-R/CD-RW

MAX – T35

Інструкція з експлуатації

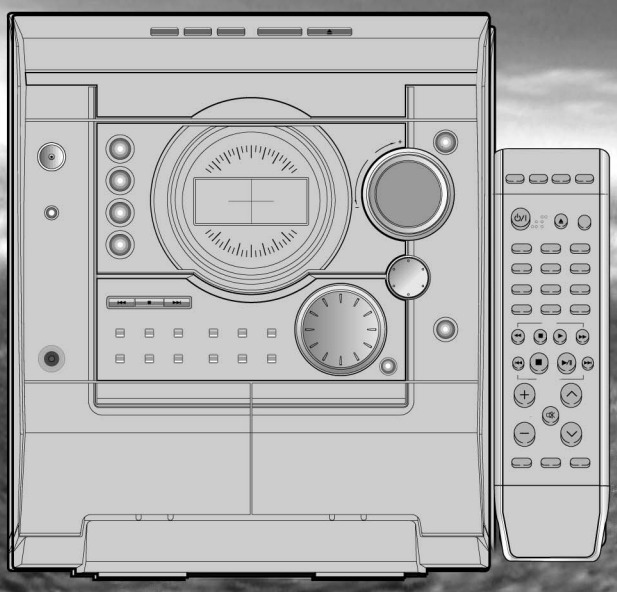

Заходи безпеки

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APP ARA T
PRODUCTO LASER CLASE 1

Обережно
Ризик ураження електричним струмом. Не відкривати.

Обережно:
Для зменшення ризику враження електричним струмом не відкривайте задню кришку. В середині апарату немає частин для самообслуговування; за технічним обслуговуванням звертайтесь лише до кваліфікованого персоналу.

Лазерний прилад класу А

Цей плеєр компакт-дисків входить до групи пристроїв класу А.

Використання засобів управління, налаштувань, або виконання процедур, що відрізняються від наведених нижче, може піддати Вас небезпечному впливу опромінення.

Обережно: у плеєрі компакт-дисків використовується невидиме лазерне випромінювання. У разі відкриття та несправності фіксаторів уникайте безпосереднього впливу променя.

Цей знак повідомляє про напругу всередині апарату, що може призвести до враження електричним струмом.

Цей знак застерігає виконувати важливі вказівки з використання та технічного обслуговування, що супроводжують прилад.

Застереження:
Для зменшення ризику виникнення пожежі або враження електричним струмом оберігайте прилад від дощу та вологи.

Обережно:
Щоб уникнути враження електричним струмом переконатися у щільності з'єднань проводів живлення.

Ця позначка , вміщена на виробі або на його інструкції , показує , що він не має бути утилізований разом з іншими домашніми відходами у кінці робочого життя. Для уникнення завдання шкоди навколишньому середовищу , або здоров Ћю людини від неконтрольованої утилізації відходів , будь -ласка , відокремте цей тип відходів від інших типів та утилізуйте його відповідально з можливістю повторного використання матеріальних ресурсів.
Власники повинні зв 'язатися або з роздрібним торговцем , у якого вони купили цей продукт або з місцевим самоуправління , щодо деталей того де та як вони можуть утилізувати цей продукт безпечно для навколишнього середовища. Промисловий споживач повинен зв 'язатися з постачальником та перевірити умови та терміни контракту поставки.
Цей продукт не можна утилізувати разом з іншими промисловими відходами.

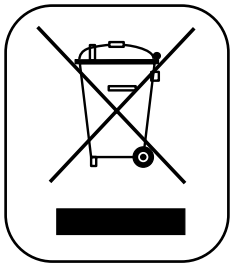

Зміст

Дякуємо за купівлю цієї компактної міні-системи SAMSUNG

Будь-ласка, знайдіть час прочитати цю інструкцію. Це дозволить Вам легко користуватися системою та повністю використати її переваги .

♦ Заходи безпеки ..... 2.
♦ Встановлення компактної міні-системи .
■ Передня панель ..... 4.
■ Вікно дисплея 4
■ Задня панель 5
■ Пульт дистанційного керування 5
■ Розташування компактної міні-системи 6
■ Підключення системи до джерела живлення 6
■ Встановлення батарей в пульт дистанційного керування 6
■ Підключення динаміків 6
■ Підключення до зовнішнього джерела звуку 7
■ Підключення антени AM (MW) 7
■ Підключення антени FM 7
■ Функція DEMO/DIMMER 8
■ Налаштування годинника 8

♦ CD-плеєр
■ Вставка та зміна компакт-дисків 9
■ Відтворення компакт-дисків 9
■ Вибір диска в CD – чейнджері 10
■ Вибір доріжки 10
■ Відтворення в режимі MEDLEY 10
■ Повторення однієї або всіх доріжок на компакт-диску 10
■ Функція переходу через десять треків за раз 11
■ Функція запам'ятовування доріжки, що грала останньою 11
■ Пошук певного фрагменту музики на диску 11
■ Функція відтворення у довільному порядку 11
■ Повторення однієї або всіх доріжок на компакт-диску 12
■ Відтворення дисків у форматі CD/MP3 (WMA) 12
■ Вибір альбому та доріжки на диску MP3 (WMA) 13
■ Відтворення CD у запрограмованому порядку 14
■ Перевірка або зміна запрограмованих доріжок на диску 14

♦ Тюнер
■ Пошук та збереження в пам'яті радіо-станцій 15
■ Вибір збережених радіостанцій 16
■ Покращення сигналу прийому 16

♦ Програвач касетних плівок
■ Відтворення касетних плівок 17
■ Функція запису в режимі синхронізації з диском (CD SYNCHRO) 17
■ Запис з компакт-диска 17
■ Запис радіопрограм 18
■ Копіювання касет 18
■ Лічильник касетної плівки 18

♦ Інші функції
■ Функція Таймер 19
■ Відключення таймера 19
■ Функція беззвучного режиму 20
■ Вибір режиму звучання 20
■ Функція вмикання режиму об'ємного звучання 20
■ Функція екстра-бас (S.BASS) 20
■ Налаштування автоматичного вимкнення системи 21
■ Підключення навушників 21

♦ Поради щодо користування
■ Правила безпеки 22
■ Чистка міні-системи 22
■ Правила користування компакт-дисками 23
■ Правила користування аудіокасетами 23
■ Що слід зробити перед тим, як звернутися до центру гарантійного обслуговування 23
■ Технічні характеристики 24
■ Пам'ятка

Символи

Натисніть Натисніть Важливо Примітка

Передня панель

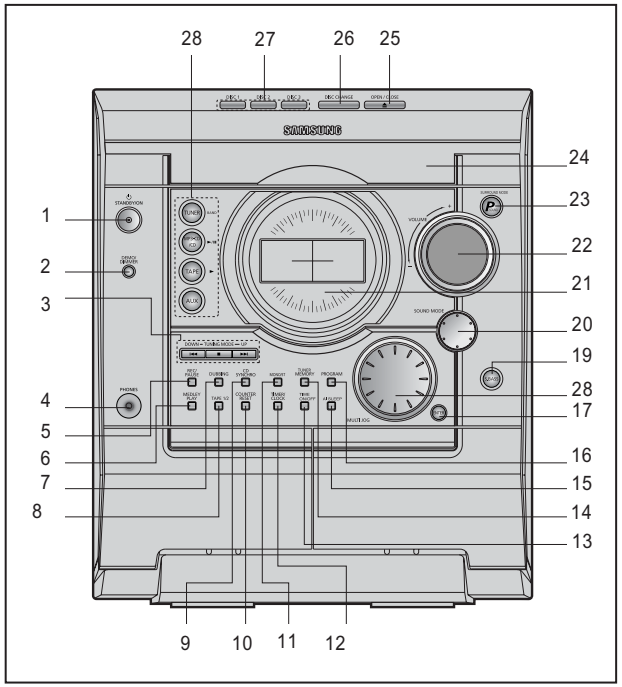

1. Кнопка Standby/ON (очікування/вмикання)
2. Кнопка DEMO/DIMMER

3. Мікрофон
4. Навушники
5. Кнопка запису/паузи

6. Кнопка відтворення в режимі MEDLEY
7. Кнопка копіювання
8. Кнопка вибору касетного відділу (1-2)
9. Кнопка запису в режимі синхронізації з CD
10. Кнопка встановлення нульового значення лічильника
11. Кнопка переключення режиму сигналу МОНО/СТЕРЕО
12. Кнопка таймера/годинника
13. Кнопка вмикання/вимикання таймера
14. Кнопка TUNER MEMORY
15. Кнопка режиму сну (AI SLEEP)
16. Кнопка PROGRAM
17. Кнопка ENTER
18. Кнопка ручного вибору
19. Кнопка режиму екстра-бас
20. Кнопка вибору режиму звучання
21. Вікно дисплея
22. Регулятор гучності +/-
23. Кнопка вибору режиму об'ємного звучання
24. Відділення для компакт-дисків
25. Кнопка відкрити /закрити лоток CD
26. Кнопка зміни диску
27. Кнопки вибору диска
28. Кнопки вибору функції

Вікно дисплея

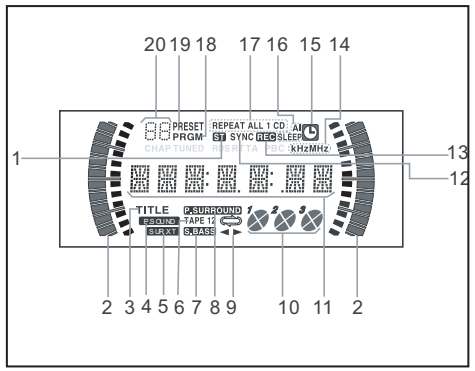

1. Вибір режиму FM (СТЕРЕО)
2. Гучність
3. Альбом
4. Режим потужного звуку
5. Режим об'ємного звучання XT
6. Плівка 1/2
7. Екстра-бас
8. Режим об'ємного звучання
9. Індикатор напрямку відтворення плівки
10. Індикатор номера диска, що відтворюється
11. Головний дисплей (функція, частота, час тощо)
12. Запис в режимі синхронізації з CD
13. Індикатор запису
14. Шкала частоти роботи тюнера
15. Годинник
16. Індикатор режиму AI SLEEP та SLEEP
17. Індикатор режиму відтворення CD або режиму повторного відтворення CD
18. Індикатор програми диску або пам'яті тюнера для програмування
19. Індикатор запрограмованих станцій тюнера
20. Індикатор номеру програми або запрограмованих станцій тюнера.

Задня панель

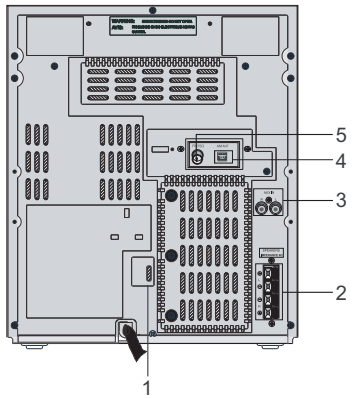

1. Регулятор напруги
2. Гніздо для підключення динаміків
3. Вхід AUX
4. Гніздо для підключення антени AM
5. Гніздо для підключення антени FM

Пульт дистанційного керування

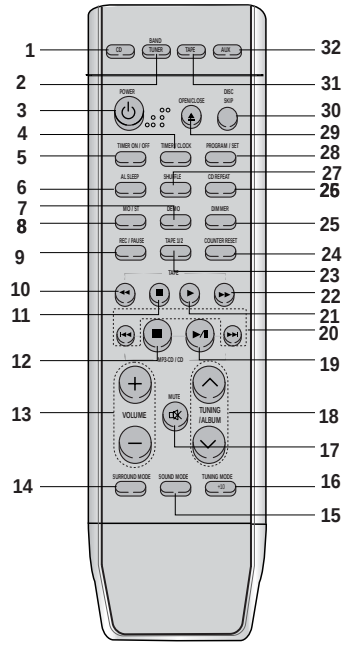

1. Кнопка вибору режиму відтворення дисків
2. Кнопка вибору режиму радіоприймача
3. Кнопка вмикання/режим очікування
4. Кнопка таймера/годинника
5. Кнопка вмикання/вимикання таймера
6. Кнопка вибору режиму AI SLEEP
7. Кнопка вибору режиму DEMO
8. Кнопка переключення режимів МОНО/СТЕРЕО
9. Кнопка запису/паузи
10. Кнопка перемотки плівки
11. Кнопка зупинки плівки
12. Кнопка зупинки CD
13. Регулятор гучності
14. Кнопка режиму об'ємного звучання
15. Кнопка вибору режиму звучання
16. Кнопка вибору режиму тюнера (+10)
17. Кнопка вибору беззвучного режиму
18. Кнопка вибору частоти/альбому
19. Кнопка відтворення/паузи CD
20. Кнопка переходу до наступної/попередньої доріжки CD та пошуку
21. Кнопка відтворення плівки
22. Кнопка швидкої перемотки плівки вперед
23. Кнопка вибору плівки 1/2
24. Кнопка встановлення нульового значення лічильника плівки
25. Регулятор освітленості
26. Кнопка повторного відтворення CD
27. Кнопка режиму довільного відтворення
28. Кнопка PROGRAM/SET
29. Кнопка відкривання/закривання лотка CD
30. Кнопка DISC SKIP
31. Кнопка вибору режиму відтворення плівки
32. Кнопка AUX

Розташування компактної міні-системи

Для максимального використання можливостей вашої нової компактної міні-системи, дотримуйтесь цих вказівок з розташування пристрою перед тим, як його під'єднати до електромережі.

- Встановити систему на рівну, стійку поверхню.
- Не розташовувати цей прилад на килимовому покритті.
- Не розташовувати цей прилад на відкритому повітрі.
- Зберігати відкритий простір приблизно 6 дм (15см) з боків та ззаду прилад для вентиляції.
- Переконатись у наявності достатнього місця для вільного відкриття відділення для компакт-дисків.
- Розташувати динаміки на відповідній відстані з будь-якого сторони системи, щоб забезпечити гарне стерео звучання.
- Направити динаміки в сторону слухача.
- Для оптимального звучання переконатись у тому, що обидва динаміки розташовані на однаковій відстані від підлоги.

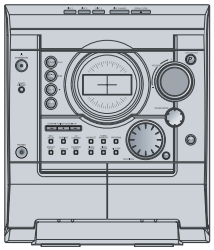

Підключення системи до електромережі.

☛ Перед приєднанням системи до головного гнізда необхідно перевірити напругу.

1 Перевірити позицію селектора напруги на задній панелі системи (необов'язково)

2 Вставити провід живлення у відповідне гніздо.

3 Натиснути кнопку Standby/ON, щоб ввімкнути вашу компактну міні -систему.

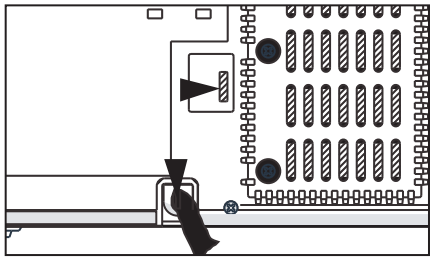

Вставка батарей в пульт дистанційного керування

Вставити або замінити батареї в пульті дистанційного керування після:
• Придбання компактної міні-системи.
• Виявлення неправильної роботи пульту дистанційного керування.

☛ При заміні батарей користуватись новим набором батарей та ніколи не використовувати разом лужних (Alkaline) та марганцевих батарей.

1 Покласти палець на місце позначене словом "Press", що знаходиться на кришці батарейного відсіку (задній бік пульту дистанційного керування) та натиснути у напрямку стрілки.

2 Вставити дві батареї AAA, LR03 або інші відповідні батареї, зберігаючи полярність.
- «+» на батареї з «+» у відділенні батарей
- «-» на батареї з «-» у відділенні батарей

3 Вставити кришку, натискаючи її назад, до появи відповідного звуку.

➢ У випадку невикористання пульту протягом тривалого часу витягнути батареї, щоб уникнути окислення.

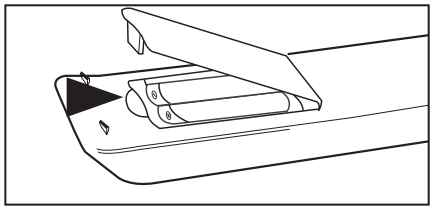

Підключення динаміків.

Гнізда підключення клем динаміків розташовані на задньому панелі системи.
Система має чотири гнізда:
• Два для лівого динаміка (позначається літерою L)
• Два для правого динаміка (позначається літерою R)

Щоб забезпечити гарну якість звучання потрібно під'єднати:
- Червоний кабель до гнізда «+»
- Чорний кабель до гнізда «-»

1 Натиснути та утримувати фіксатор гнізда.

2 Вставити кабель динаміка.

3 Відпустити фіксатор.

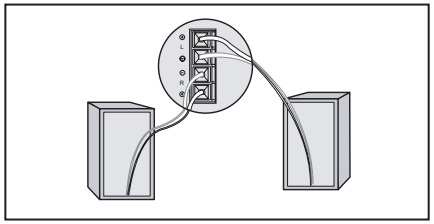

Приєднання до зовнішнього джерела звуку

Допоміжний вхід використовується для отримання переваг якості звуку системи під час прослуховування іншого джерела звуку.
Наприклад:
- Телевізор
- Дисковий відео-плеєр
- Hi-Fi стерео програвач відеокасет

➢ Для підключення зовнішнього джерела звуку, воно повинно мати аудіовихід. Крім цього, необхідний кабель з'єднання RCA.

1 Установити систему в режим очікування та від'єднати її із зовнішнім джерелом від розетки.

2 Приєднати аудіо кабель до гнізда на задній панелі міні-системи.

Вставити… Червоний провід
Білий провід В гніздо з позначкою
R (правий)
L (лівий)

➢ Для найкращої якості звучання не міняти місцями правий та лівий канали.

3 Приєднати систему до джерела живлення та нажати кнопку Standby/ON, щоб увімкнути її.

4 Вибрати джерело AUX, натиснувши кнопку AUX.
Результат: увімкнений індикатор AUX.

5 Увімкнути зовнішнє джерело звуку.

6 Налаштувати гучність та баланс за бажанням:
- Гучність - Еквалайзер

Наприклад: ви можете дивитись фільм та відчувати переваги стерео звуку за умови, що звукова доріжка має стереоякість звуку (так, ніби в кінотеатрі).



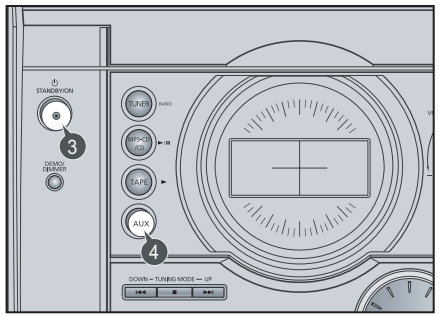

Підключення антени AM(MW)

Антена AM може бути:
Розташована на стійкій поверхні
Закріплена на стіні (необхідно від'єднати підставку).

Гніздо для підключення антени AM знаходиться на задній панелі системи та позначається буквами AM.

☛ Щоб уникнути шумових перешкод потрібно перевірити, щоб проводи динаміків не проходили біля проводів антени. Завжди тримати їх на відстані щонайменше 2 дюймів (5 см).

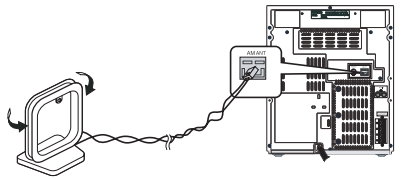

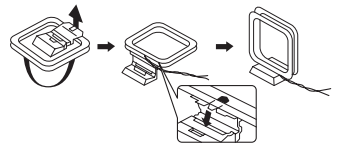

Підключення антени FM

Порядок підключення антени коаксіального типу:
• Приєднати антену 75Ω до гнізда FM антени.
• Вставити з'єднувач FM антени у коаксіальне гніздо (75Ω), позначене буквами FM на задній панелі системи.
• Дотримуйтесь вказівок, наведених на стор.15, щоб налаштувати радіостанцію та визначити найкраще положення для розташування антени.
• Якщо приймальний сигнал слабкий, необхідно встановити зовнішню антену. Для цього підключіть зовнішню FM антену у FM гніздо на задній панелі системи, використовуючи коаксіальний кабель 75 Ω (не входить у комплект постачання).

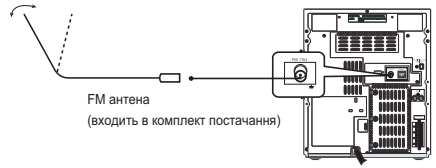

FM антена
(входить в комплект постачання)

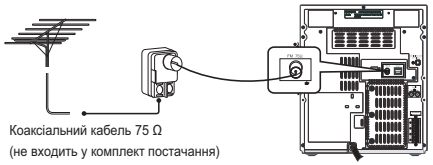

Коаксіальний кабель 75 Ω
(не входить у комплект постачання)

Функція DEMO/DIMMER

Усі функції системи можна відображати на дисплеї. Підсвічування дисплею може бути увімкненим або вимкненим («on» та «off»).

1 Натиснути кнопку функції DEMO/DIMMER
Результат: усі функції, наявні в системі, відображаються на дисплеї передньої панелі.

➢ Кожна з них детально пояснюється у цьому довіднику. Дивитись відповідний розділ.

2 Повторно натиснути кнопку функції DEMO/DIMMER.
Результат: встановлюється функція DIMMER, дисплей стає темнішим.

3 Натисніть кнопку DEMO/DIMMER ще раз, щоб зробити дисплей на передній панелі світлішим.

➢ Управління яскравістю дисплея здійснюється лише при увімкненій системі.

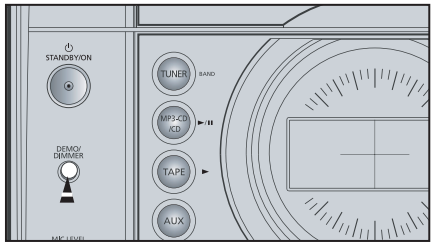

Налаштування годинника

Ваша система обладнана годинником, який дозволяє вмикати та вимикати систему автоматично.
Потрібно налаштувати годинник у випадку, коли:
• ви щойно купили міні-систему
• виникли проблеми з електроживленням
• система була відключена від джерела електроживлення.

☛ ♦ На кожен етап дається декілька секунд, щоб зробити відповідні налаштування. При перевищенні ліміту часу потрібно почати налаштування спочатку.

1 Увімкнути систему, натиснувши кнопку Standby/ON.

2 Натиснути два рази кнопку TIMER/CLOCK.
Результат: світиться індикатор CLOCK.

3 Натиснути кнопку ENTER.
Результат: години мигають.

4

Щоб …	Повернути кнопку ручного вибору
Збільшити години	вправо
Зменшити години	вліво

5 Після виставлення правильної години натиснути ENTER.
Результат: хвилини мигають.

6

Щоб …	Повернути кнопку ручного вибору
Збільшити хвилини	вправо
Зменшити хвилини	вліво

7 Після налаштування правильного часу натиснути кнопку ENTER.
Результат: годинник з'являється в робочому стані на екрані навіть, якщо система знаходиться в режимі очікування.

➢ ♦ Ви можете вивести на екран зображення годинника навіть, якщо використовується інша функція, натиснувши кнопку ♦ TIMER/CLOCK один раз.
Також при виконанні 4,6 пунктів можна користуватись кнопками ◄/► на передній панелі або кнопкою налаштування ▲▼на пульті дистанційного керування замість кнопки ручного вибору.

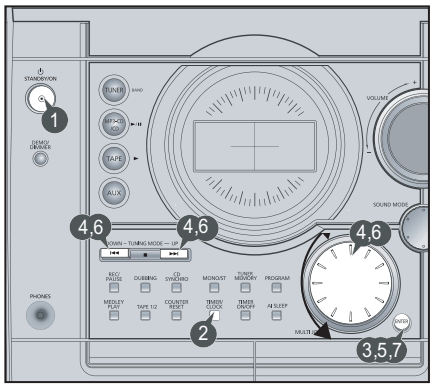

Вставка та зміна компакт-дисків

Чейнджер CD дисків може містити до трьох 12-см або 8-см компакт-дисків без використання адаптера.

☛ Ніколи не застосовувати силу при відкриванні та закриванні відділення компакт-дисків.

➢ Ніколи не натискати та не поміщати сторонніх предметів на лоток для компакт-дисків.
Необхідно поводитись з компакт-дисками обережно. У разі необхідності, дивись розділ «Правила користування компакт-дисками» на стор. 23.

1 Увімкнути систему , натиснувши кнопку Standby/ON>

2 Натиснути кнопку OPEN/CLOSE на передній панелі.
Результат: відділення відкрилося.

3 Вставити один або два диски у передні слоти лотка етикеткою диска вверх.

☛ Перевірити правильність розташування диска в тримачі перед закриттям лотка.

4 Якщо необхідно вставити третій диск натисніть кнопку зміни диска (DISC CHANGE) на передній панелі (або DISC SKIP на пульті дистанційного керування).
Результат: лоток обертається на 120˚.

5 Закрити відділення знову натиснувши кнопку OPEN/CLOSE.

➢ Для початку відтворення диска, потрібно зробити наступним чином:

Програти	Натиснути
Диск 1	MP-3-CD/CD (▶/II) або Disc1
Диск 2	Disc 2
Диск 3	Disc 3

Результат: відділення автоматично закривається та починається відтворення вибраного диска.

6 Для зміни диска або розвантаження CD-чейнджера повторити пункти 2-5.

☛ Тримати відділення дисків закритим, якщо воно не використовується, щоб уникнути його забруднення.

➢ Можна вставляти та виймати диски, якщо вибрана функція радіоприймача, відтворення аудіокасети або зовнішнього джерела звуку.

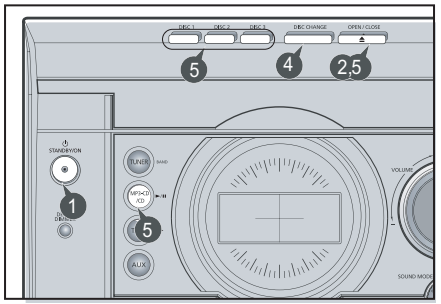

Відтворення компакт-дисків

Цей прилад призначений для відтворення CD дисків: Audio CD, CD text, CD-R та CD-RW,MP3-CD,WMA-CD.
При завантаженні хоча б одного компакт-диска можна почати його відтворення.
Тривале використання компакт-дисків неправильної форми (у формі серця, восьмикутника тощо) може пошкодити прилад.

1 Увімкнути систему, натиснувши кнопку Standby/ON.

2 Вибрати функцію відтворення CD , натиснувши кнопку MP-3-CD/CD.

3 Завантажити один або більше дисків.

4 Натиснути кнопку MP-3-CD/CD на передній панелі або кнопку ►/‖ на пульті дистанційного керування.

➢ При завантаженні більше одного диска, відтворення здійснюється по черзі.

5 Виставити необхідну гучність:
• Повертаючи регулятор гучності (VOLUME) на передній панелі або
• Натискаючи кнопки VOLUME + або – на пульті дистанційного керування.

6 Щоб тимчасово призупинити відтворення, необхідно натиснути кнопку MP-3-CD/CD.

➢ Щоб відновити відтворення, необхідно знову натиснути кнопку MP -3-CD/CD.

7 Натисніть кнопку ■ для зупинки відтворення.

➢ ♦ Під час відтворення диску можна завантажити нові диски, не зупиняючи поточного диску. Для цього необхідно відкрити відділення для дисків натиснувши кнопку DISC CHANGE та завантажити нові диски у два вільні слоти (не в той, що містить диск, який відтворюється в даний момент). Не можна обертати відділення для дисків під час відтворення.

♦ Якщо не завантажено жодного диску з'являється індикатор «NO DISC».

♦ CD –плеєр автоматично зупиняється після відтворення трьох дисків, якщо не було вибрано функцію повторного відтворення дисків (CD REPEAT).

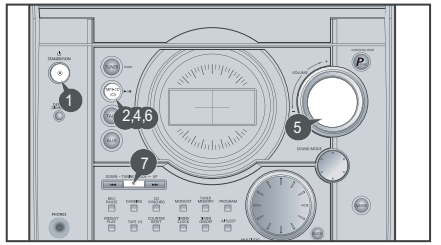

Відтворення дисків CD-R або CD-RW.
CD-R (одноразового запису) та CD-RW (багаторазового запису) диски, що записані користувачем, можуть відтворюватись лише у разі, якщо вони мають статус «завершені»(подальший запис на них не можливий).
• Можна відтворювати власні диски CD-R або CD-RW, записані у музичному форматі. (однак вони можуть відтворюватись залежно від їхніх характеристик та умов запису).
• Перед відтворенням CD-R,CD-RW дисків уважно прочитайте інструкцію до них.
• Деякі CD-R,CD-RW диски не можуть відтворюватись цим пристроєм через їхні характеристики, пошкодження або плями на них, забруднення лінз плеєра.
• Для CD-RW дисків може знадобитись більше часу для завантаження.(це викликано тим, що коефіцієнт відбиття для дисків CD-RW нижчий за звичайні CD диски.

Вибір диску в CD-чейнджері

Функція відтворення CD вмикається автоматично при натисканні кнопки DISC SKIP.
Для того, щоб вибрати певний диск, потрібно натиснути відповідну кнопку диску DISC (1,2,3) на передній панелі або кнопку DISC SKIP на пульті дистанційного керування, доки не з'явиться індикатор відповідного диску.
Результат: усі диски будуть відтворюватись по черзі, починаючи з першого вибраного диску.

➢ Якщо потрібно прослухати лише даний диск, натиснути кнопку CD REPEAT на передній панелі один або декілька разів, доки не з'явиться індикатор CD1.

• Якщо скористатись функцією DISC (1,2,3) під час прослуховування радіо або відтворення аудіокасети, система автоматично переключиться в режим відтворення CD.
• Якщо вибраний диск не завантажується, буде автоматично відтворюватися наступний диск.
• Коли відсік CD відкритий, його можна заблокувати натиснувши та утримуючи кнопку OPEN/CLOSE протягом 5 сек., доки на екрані не з'явиться індикатор «LOCK». Для розблокування слід знову натиснути кнопку OPEN/CLOSE до появи на екрані індикатора «UNLOCK».



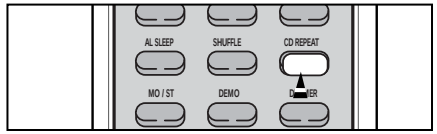

Вибір доріжки.

Можна вибрати необхідну доріжку, коли CD-плеєр не працює або, коли відтворюється диск.

Почати відтворення на початку…	Повернути ручку…
Наступної доріжки	один перехід вправо
Поточної доріжки	один перехід вліво
Попередньої доріжки	два переходи вліво
Доріжки на вибір	відповідна кількість переходів вправо або вліво.

➢ ♦ Для вибору доріжки можна використовувати кнопки ◄► на передній панелі або на пульті дистанційного управління.

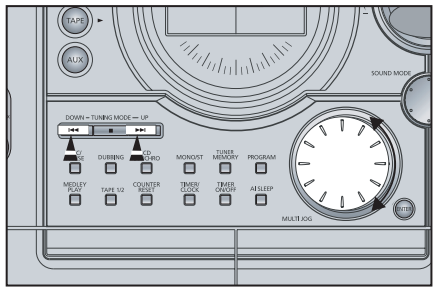

Відтворення в режимі MEDLEY.

Можна вибрати «MEDLEY ON» або «MEDLEY OFF» під час відтворення диску.

1 Натиснути кнопку MEDLEY PLAY один раз.
Результат: з'являється індикатор «MEDLEY».
• Інтервал часу між доріжками може зменшитись.

2 Натиснути кнопку MEDLEY PLAY ще раз.
• Відміна функції, повернення до звичайного режиму відтворення.

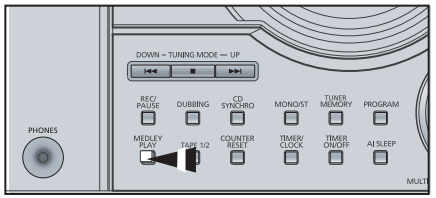

Повтор однієї або всіх доріжок на компакт-диску.

Можна увімкнути постійне повторення:
♦ Певної доріжки на компакт-диску.
♦ Усіх доріжок на вибраному компакт-диску.
♦ Усіх дисків, завантажених у відділенні.

1 Для повторення… — Натиснути кнопку CD REPEAT на пульті дистанційного керування один або декілька разів доки не з'явиться індикатор…

Даної доріжки	REPEAT 1
Обраного диска	REPEAT 1 CD
Усіх завантажених дисків	REPEAT ALL CD

2 Якщо необхідно відмінити функцію повтору, слід натиснути кнопку CD REPEAT, щоб з'явився індикатор ALL CD або 1 CD, або натиснути ■.

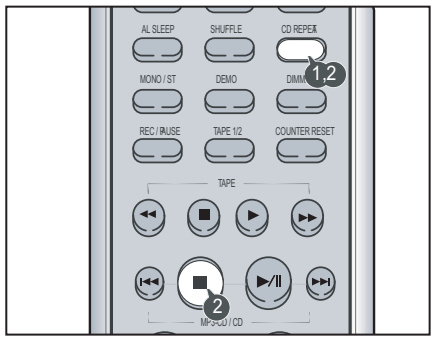

Функція переходу через 10 доріжок за 1 раз

Натиснути кнопку +10 під час відтворення CD або MP3-CD. Буде відтворюватись доріжка через наступні 10 доріжок від поточної.
Наприклад: якщо необхідно вибрати доріжку 43 під час відтворення доріжки 5, слід натиснути кнопку +10 чотири рази і потім натиснути кнопку ►три рази.

5→10→20→30→40→41→42→43

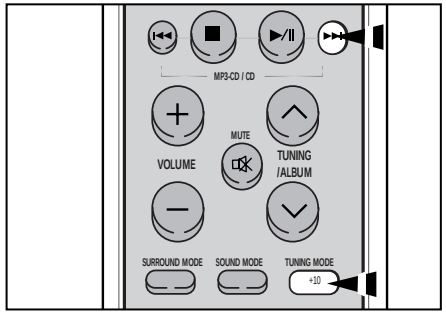

Функція запам'ятовування доріжки, що грала останньою

ця функція не працює під час відтворення MP3-CD.)

При відтворенні MP3-CD після того, як плеєр був зупинений або вимкнений, ця функція дозволяє відтворювати доріжку з початку, що грала останньою.

• За допомогою кнопки PROGRAM під час відтворення MP3-CD можна відповідно обрати увімкнення та вимкнення цієї функції на екрані «LAST ON» та «LAST OFF».

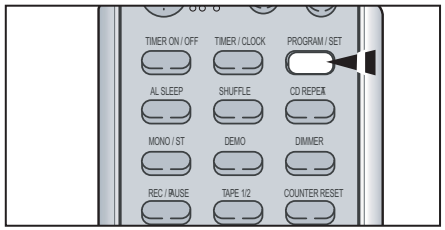

Пошук потрібного фрагменту на CD.

Можна швидко знайти необхідний фрагмент на CD під час відтворення.

➢ Рекомендується вимкнути гучність перед використанням цієї функції.

Пошук по доріжці	Натиснути та утримувати
Вперед	▶▶| не менше 1 сек.
Назад	|◀◀ не менше 1 сек.

Також можна натиснути та утримувати на передній панелі кнопки |◀◀ / ▶▶| для автоматичного пошуку по доріжці.

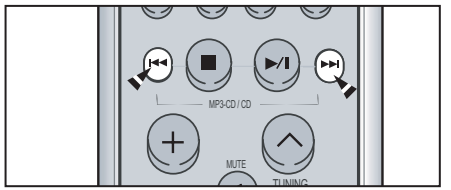

Функція відтворення у довільному порядку.

1 Натиснути кнопку SHUFFLE.
Результат: з'являється індикатор SHUFFLE (CD) і усі доріжки відтворюються у довільному порядку. На екрані відображається номер доріжки та час відтворення.

2 Під час відтворення доріжок у довільному порядку можна:
• Переходити до відтворення наступної доріжки (вибраної випадково) натиснувши кнопки|◀◀ ▶▶|або повертаючи кнопку ручного вибору на перехід вліво або вправо.
• Здійснювати швидкий пошук певного фрагменту даної доріжки утримуючи кнопки |◀◀ ▶▶| більше 1 сек.

3 Для завершення відтворення у довільному порядку потрібно натиснути кнопку ■ або повторно кнопку SHUFFLE.

➢ Функції повтору та CD Synchro не працюють в режимі довільного відтворення.

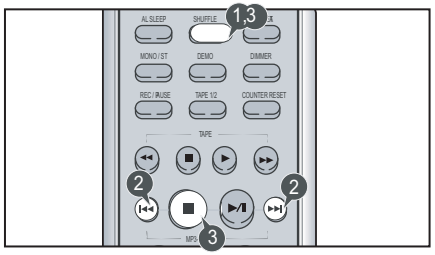

Повтор однієї або всіх доріжок на компакт-диску

Можна здійснювати постійне відтворення:

- Певної доріжки на компакт-диску
- Усіх доріжок на компакт-диску
- Усіх завантажених дисків

1 Для повторення… — Натиснути кнопку CD REPEAT на пульті дистанційного керування один або декілька разів, доки не з'явиться індикатор

Даної доріжки	REPEAT 1 is displayed
Вибраного диска	REPEAT 1 CD is displayed
Усіх завантажених дисків	REPEAT ALL CD is displayed

2 Якщо необхідно зупинити функцію повторення, потрібно натиснути кнопку CD REPEAT, доки на екрані не з'явиться індикатор ALL CD або 1 CD, або натиснути кнопку ■.

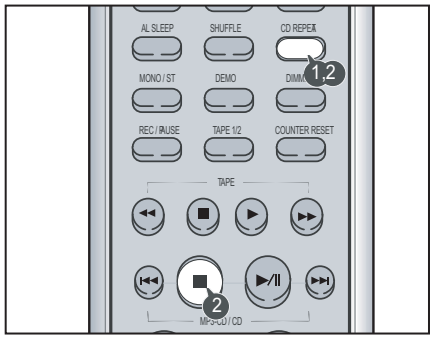

Відтворення CD/MP3(WMA)-CD

Цей плеєр дозволяє відтворювати диски формату Audio CD, CD-R, CD-RW та MP-3(WMA)-CD та не має функції збереження MP3 файлів.

Заборонено користуватись дисками неправильної форми, наприклад серця або восьмикутника. Це може погіршити експлуатаційні властивості плеєра.

Для роботи плеєра необхідно вставити хоча б один диск.

1 Натиснути кнопку Standby/ON, щоб увімкнути прилад.

2 Натиснути кнопку MP3-CD/CD (►/‖) на пристрої, щоб вибрати режим відтворення CD.

3 Вставити більше одного звичайного або MP3(WMA) диска.

4 Натиснути кнопку MP3-CD/CD (►/‖) на пристрої або кнопку ►/‖ на пульті дистанційного керування.

➢ • Якщо вставлено більше одного звичайного або MP3(WMA) диску, то відтворення буде здійснюватись по черзі.
• Знадобиться деякий час для того, щоб плеєр просканував усі доріжки, записані на відповідному MP3 (WMA) диску.
• На екрані може відображатись назва пісні англійською мовою у разі, якщо вона безпосередньо завантажена з ПК або, якщо придбаний MP3 (WMA) диск впорядкований за альбомами.(усі інші мови, окрім англійської, можуть не відображатись на екрані).

<Відтворення CD>



<Відтворення диску MP3 (WMA) >



5 Налаштувати потрібну гучність наступним чином:
• Повертаючи регулятор гучності на пристрої
• Натискаючи кнопки VOLUME + або – на пульті дистанційного керування

➢ Рівень гучності може бути налаштований на 31 ступінь. (VOL MIN, VOL1-VOL29 та VOL MAX).

6 У разі необхідності призупинити відтворення, слід натиснути кнопку MP3-CD/CD (►/‖).

➢ Натиснути кнопку MP3-CD/CD (►/‖), щоб продовжити відтворення.

7 Щоб зупинити відтворення натиснути кнопку ■.

➢ • Новий диск може бути вставлений у інші два відділи, крім того, що працює. Натиснути кнопку Disc Changer, щоб відкрити відділення для дисків. Обертова частина не працює під час відтворення.
• Якщо у відділенні немає жодного диску, на екрані з'являється індикатор «NO DISC».
• Якщо функція повторення не увімкнена, то відтворення 3-х дисків автоматично припиниться після закінчення відтворення.
• Якість відтворення дисків MP3 (WMA) може змінюватись залежно від диску, що містить музичні файли або стану рекордера, за допомогою якого вони були записані.
• У разі, якщо диск містить файли різних форматів або зайві каталоги, можуть виникнути проблеми з відтворенням.

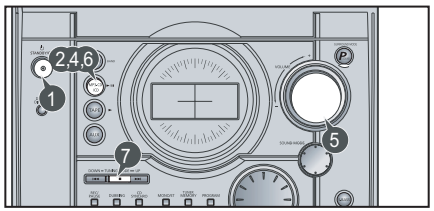

Вибір альбому та доріжки диску MP3 (WMA)

Можна вибрати доріжку або альбом необхідного диску як під час зупинки, так і під час відтворення.

Головний блок

Для переходу між каталогами користуватись кнопкою ручного вибору.
Для переходу між доріжками натискати кнопки ⏮, ⏭
• Зміна номеру доріжки в межах альбом.
• Якщо кнопки ⏮, ⏭ були натиснуті більшу кількість разів ніж кількість доріжок у каталозі, автоматично обирається наступний каталог.

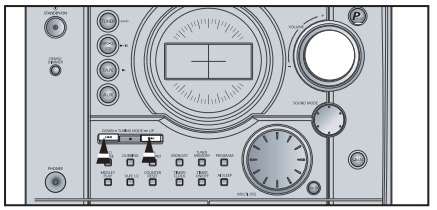

Пульт дистанційного керування

Натиснути кнопки ▲▼, щоб змінити каталог.
Натиснути кнопки ⏮ ⏭ , щоб змінити номер доріжки.

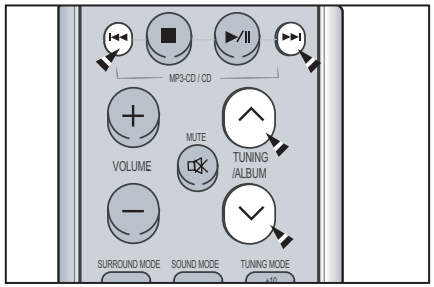

Що таке WMA?

WMA – означає Windows Media Audio, світовий стандарт технології компресії звукового сигналу.

Що таке MP3?

MP3 – означає MPEG 1 Layer 3, світовий стандарт технології компресії звукового сигналу. Використовується технологія цифрової компресії для компресії вихідних звукових даних у 12 разів без втрати якості звучання.

Сумісність з файлами

- Прилад відтворює файли, створені у форматі MP3 (MPEG1 Layer 3), що мають розширення *.MP3 та WMA з розширенням *.WMA. Не відтворюються файли MP2 або 22 kHz.
- Дані ID3*Tags можуть відображатись на екрані англійською мовою. *MP3 файл може містити інформацію про файл під назвою ID3 Tag.
- Вона включає назву альбому, виконавця, номер доріжки тощо.

Скільки MP3 файлів може містити один диск CD-R або CD-RW?

Максимальна ємкість одного диску CD-R або CD-RW становить 680 Мб. Зазвичай, один MP3 файл становить 4 Мб, таким чином на один диск може бути записано приблизно 170 файлів.

Щодо відтворення дисків CD-R/RW

- Диски CD-R (для одноразового запису),записані у форматі Audio CD, диски CD-RW (для багаторазового запису), записані користувачем, можуть відтворюватись за умов, якщо вони мають статус завершеності.(Плеєр може не працювати в залежності від характеристик диску або статусу запису).
- Диски CD-RW мають менший коефіцієнт відбиття у порівнянні зі звичайними CD, що може потребувати більше часу для зчитування.

Порядок відтворення альбомів та доріжок

- На прикладі вікна Провідника
- Стрілки вказують на напрям відтворення альбомів та доріжок.
- Доріжки з розширенням *.jpg, *.wav та *.doc не є музичними файлами і тому будуть пропущені.

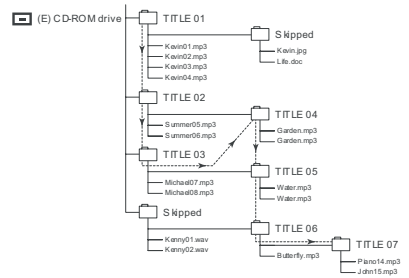

Програмування порядку відтворення компакт-диску

Можна визначити:

- Порядок, у якому будуть відтворюватись файли, що знаходяться на завантаженому диску.
- Доріжки, які потрібно пропустити

➢
- Можна запрограмувати до 24 доріжок
- Потрібно зупинити плеєр перед тим, як вибрати доріжки
- Ця функція може поєднуватись з функцією повторного відтворення

1 Якщо функція відтворення CD увімкнена необхідно натиснути кнопку ■.
2 Вставити обрані диски
3 Натиснути кнопку PROGRAM
Результат: з'являється наступне зображення:

01 = номер програми PR1 = номер диска -- = номер доріжки

4 У разі необхідності вибрати потрібний диск натискаючи відповідну кнопку DISC (1,2,3).

5 Вибрати потрібну доріжку користуючись кнопкою ручного вибору:
• Вліво для обрання попередньої доріжки
• Вправо для обрання наступної доріжки

6 Натиснути кнопку PROGRAM, щоб підтвердити вибір.
Результат: вибір зберігається та з'являється наступне зображення.

7 Для вибору інших доріжок повторити кроки 4-6.

8 Натиснути кнопку MP3-CD/CD (►/‖), щоб почати відтворення диска у запрограмованому порядку.

9

Для того, щоб прослухати…	Повернути ручку…
поточну доріжку знову	Один перехід вліво
попередню доріжку	Два переходи вліво
наступну доріжку	Один перехід вправо
Пропустити кілька наступних або попередніх доріжок	Відповідна кількість переходів вправо або вліво

10 Щоб відмінити вибір, натиснути кнопку ■.
• Один раз, якщо плеєр зупинився.

➢ Результат: індикатор PRGM більше не зображується.
• При відкритті відділення для дисків вибір відміняється.
• Якщо обрано номер диску, який не завантажено або доріжки, якої не існує на диску, автоматично вибирається наступна запрограмована доріжка.
• Можна також використовувати кнопки ⏮ / ⏭ для того, щоб обрати необхідну доріжку при виконанні кроків 5 та 9.

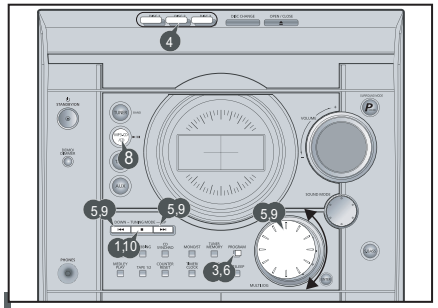

Перевірка або зміна запрограмованих доріжок на CD

Можна перевірити або змінити вибрані доріжки у будь-який час.

1 Натиснути кнопку ■, якщо почалося відтворення обраних доріжок.

2 Натиснути кнопку PROGRAM
Результат: на екрані з'являється наступне зображення

(CH = перевірка, 01 = номер програми, CH1 = номер диска, -- = номер доріжки на диску).

➢ Якщо вже було запрограмовано 24 доріжки, при натисканні кнопки PROGRAM замість індикатора PR з'являється індикатор CH.

3 Натиснути кнопку PROGRAM знову.
Результат: на екрані з'являється перша обрана доріжка з літерами CH (Change-зміна).

4 Натиснути кнопку PROGRAM один або кілька разів, доки не з'явиться доріжка, яку необхідно змінити.

5 У разі необхідності змінити натиснути відповідну кнопку Disc (1,2,3)/

6 Натиснути кнопки ⏮ ⏭ або повернути ручку, щоб вибрати іншу доріжку

7 Натиснути кнопку PROGRAM, щоб підтвердити вибір.

8 Натиснути кнопку MP3-CD/CD (►/‖), щоб почати відтворення обраних доріжок.

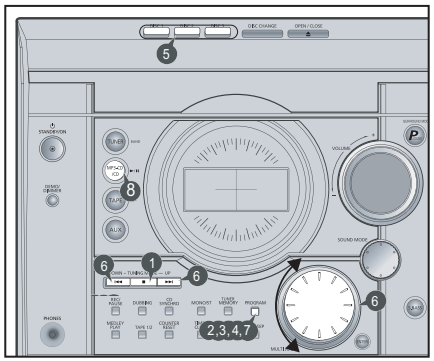

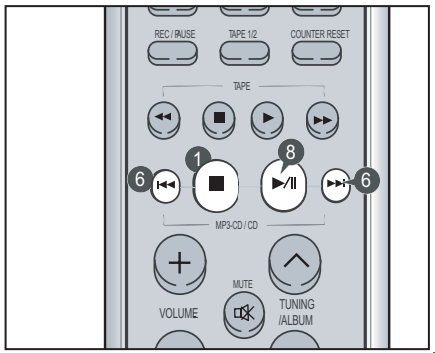

Пошук та збереження радіостанцій

Можна зберегти до

- 15 FM станцій
- 15 AM станцій

1 Увімкнути систему , натиснувши кнопку Standby/ON.

2 Вибрати режим Тюнера натиснувши кнопку TUNER.

3 Вибрати необхідний канал частот, натискаючи знову кнопку TUNER (BAND) на пристрої або кнопку TUNER (BAND) на пульті дистанційного керування.
Результат: з'являється відповідний індикатор

FM	Частотна модуляція (ЧМ)
AM (MW)	Середні хвилі

4

Щоб знайти станцію…	Натиснути кнопку TUNING MODE один або кілька разів, доки не з'явитьсяіндикатор
Вручну	MANUAL
автоматично	AUTO

5 Вибрати станцію, яку необхідно зберегти, наступним чином
• Повертаючи ручку вправо або вліво, змінюючи відповідно частоту
• Натискаючи кнопку TUNING ▲▼ на пульті дистанційного керування.
• Для швидкої зміни частот під час пошуку вручну необхідно натиснути та утримувати кнопки TUNING Down або Up.
• Процедура автоматичного пошуку може зупинитись на частоті, що не відповідає радіостанції. У такому разі слід використовувати режим ручного пошуку.

6 Налаштувати гучність наступним чином:
• Використовуючи регулятор гучності на передній панелі.
• Натискаючи кнопки VOLUME + або – на пульті дистанційного керування.

7 Вибрати стерео або моно режим , натиснувши кнопку MONO/ST

8 Якщо не потрібно зберігати знайдену радіостанцію, повернутись до пункту 4 та почати пошук іншої радіо станції.

У іншому разі:
Натиснути кнопку TUNER MEMORY.
Результат: на екрані на декілька секунд з'являється індикатор PRGM.
Натиснути кнопки TUNING Down або Up, щоб присвоїти радіостанції номер.
Натиснути кнопку TUNER MEMORY, щоб зберегти радіостанцію.
Результат: індикатор PRGM перестає мигати, станцію збережено.

9 Для того, щоб берегти інші радіочастоти, потрібно повторити кроки 3-8.

➢ ♦ Функція програмування може бути використана для збереження нової радіостанції на існуючий запрограмований номер.

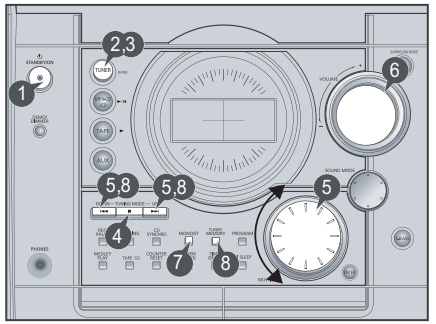

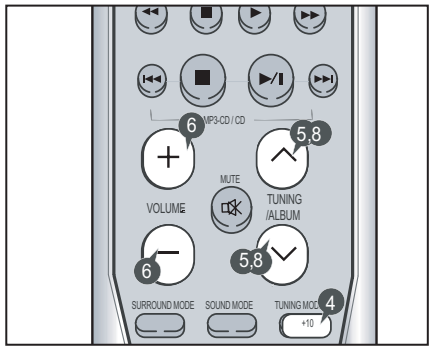

Режим тюнера

- В режимі ручного пошуку можна використовувати кнопку ручного вибору або кнопки ⏮ / ⏭ на передній панелі, щоб знайти радіостанцію вручну.
- В режимі авто пошуку натисніть кнопку ■, щоб зупинити авто пошук.
- В режимі вибору запрограмованої станції можна користуватись кнопкою ручного вибору або кнопками ⏮ / ⏭ , щоб обрати збережену радіо станцію.

Вибір збереженої радіостанції

Можна прослухати збережену радіостанцію наступним чином:

1 Увімкнути систему , натиснувши кнопку Standby/ON.

2 Вибрати функцію Тюнера , натиснувши кнопку TUNER на пульті дистанційного керування.

3 Вибрати необхідний канал частот , натиснувши кнопку TUNER (BAND) на пульті дистанційного керування або натискаючи знову кнопку TUNER (BAND) на передній панелі.

4 Натиснути кнопку TUNING MODE на передній панелі або на пульті дистанційного керування, доки не з'явитьсяіндикатор «PRESET».

5 Повертати ручку на передній панелі вправо або вліво, щоб знайти необхідну станцію, або використовувати кнопки ⏮/⏭ , щоб обрати необхідну станцію або вибрати потрібну станцію за допомогою кнопок TUNING ▲▼на пульті дистанційного керування.
Результат: працює потрібна станція.

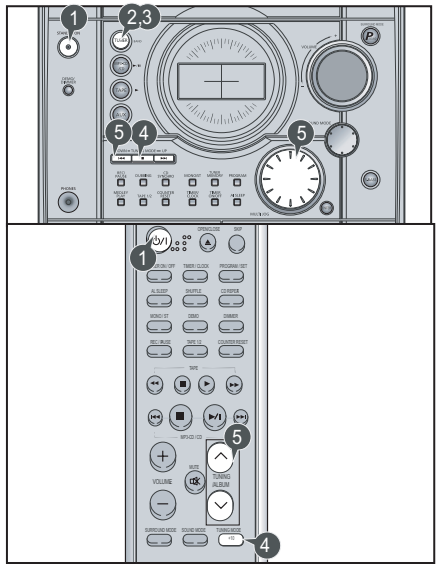

Покращення радіосигналу

Можна покращити радіосигнал наступним чином:

- Обертати антену FM, AM(MW).
- Перевіряючи положення антен FM,AM (MW) перед тим, як їх закріпити.

➢ Якщо радіо сигнал певної FM станції слабкий, потрібно натиснути кнопку MONO/ST, щоб змінити режим стерео на моно. Якість сигналу буде кращою.

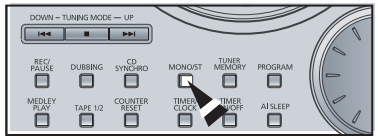

Відтворення плівки

➢ Завжди обережно поводьтесь з касетами. У разі необхідності звертатись до розділу під назвою «Правила поводження з касетами» на сторінці 23.

1 Увімкнути систему , натиснувши кнопку Standby/ON.

2 Вибрати функцію відтворення касет , натиснувши кнопку TAPE на передній панелі.

3 Відкрити будь-який відсік для касет TAPE 1 або TAPE 2 натискаючи кришку, де написано PUSH EJECT.

4 Вставити попередньо записану касету плівкою вниз.

5 Закрити відсік, надавлюючи до відповідного звуку.
Результат: залежно від обраного відсіку на екрані з'явиться індикатор 1 або 2 перед лічильником плівки.

6 Якщо було вставлено дві касети, необхідно натиснути кнопку TAPE 1/2 на передній панелі або на пульті дистанційного керування, щоб вибрати необхідну касету.
Результат: залежно від вибраної касети, з'явиться індикатор TAPE1 або TAPE 2.

7

Щоб прослухати…	Натиснути …
Сторону A,B	TAPE (►)

Результат починається відтворення касети.
Після зупинки касети необхідно вибрати одну з наступних функцій за бажанням.

8 **Основний прилад**

Для того, щоб…	Натиснути
Перемотати касету назад	⏮
Перемотати касету вперед	⏭

Пульт дистанційного керування

Для того, щоб…	Натиснути
Перемотати касету назад	◀◀
Перемотати касету вперед	▶▶

9

Для того, щоб…	Натиснути
зупинити відтворення	■

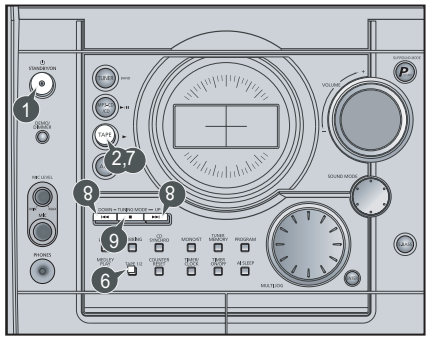

Можливість запису в режимі синхронізації з CD (CD Synchro)

Можна записати компакт-диск на касету двома шляхами:
- Синхронізований запис
- Прямий запис

Ця функція дозволяє синхронізувати початок запису з початком обраного диску або доріжки.

1 Увімкнути систему , натиснувши кнопку Standby/ON.
2 Вставити пусту касету у відсік TAPE 2.
3 Вибрати функцію відтворення CD , натиснувши кнопку MP3-CD/CD на передній панелі
4 Вставити компакт-диск.
5 Вибрати необхідний диск.
6 Вибрати необхідну доріжку та натиснути кнопку CD Synchro або натисніть кнопку CD Synchro, щоб почати запис диску з початку.
Результат: на екрані з'являються індикатори REC та SYNC, починається запис.

7 Щоб зупинити запис, потрібно натиснути кнопку ■.

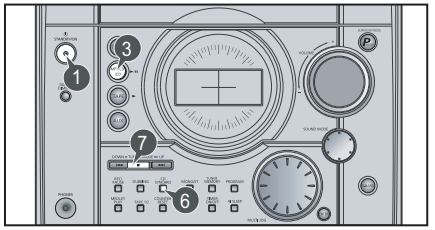

Запис з компакт-диска.

Функція прямого запису надає можливість розпочати запис будь-якої доріжки на будь-якому компакт-диску.
- Можна здійснювати запис лише на касети у відділенні TAPE 2.
- Непотрібно налаштовувати гучність, бо це не впливає на якість запису.

1 Увімкнути систему , натиснувши кнопку Standby/ON.
2 Вставити пусту касету у відділення TAPE 2.
3 Вибрати функцію відтворення CD , натиснувши кнопку MP3-CD/CD на передній панелі.
4 Вставити компакт-диск.
5 Вибрати необхідний диск.
6 Вибрати потрібну доріжку на компакт-диску та натиснути кнопку ►/‖на передній панелі або на пульті дистанційного керування, щоб встановити плеєр в режим паузи.

7 Натиснути кнопку REC/PAUSE.
Результат: з'являється індикатор REC.

8 Натиснути кнопку ►/‖, щоб почати відтворення
Результат: доріжка записується на касету.
9 Натиснути кнопку ■, щоб зупинити запис.

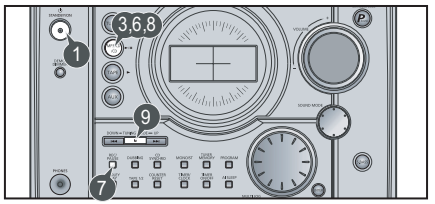

Запис радіопрограм

Можна записати радіопрограму на вибір.
• Можна здійснювати запис лише на касету у відділі TAPE 2.
• Непотрібно налаштовувати гучність. Це не впливає на якість запису.

1 Увімкнути систему , натиснувши кнопку Standby/ON.
2 Вставити касету у відділ TAPE 2.
3 Вибрати функцію Тюнера , натиснувши кнопку TUNER.
4 Вибрати радіостанцію, яку потрібно записати за допомогою кнопок Tuning ▲▼ на пульті дистанційного керування або за допомогою кнопок Tuning Down та Up на передній панелі.
5 Натиснути кнопку REC/PAUSE.
Результат: з'являється індикатор REC червоного кольору та починається запис.
6 Щоб зупинити запис, потрібно натиснути кнопку ■.

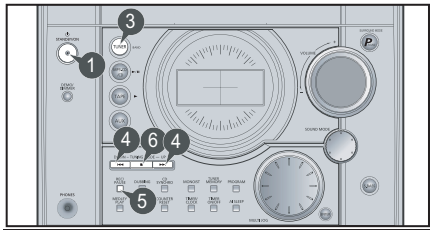

Копіювання касети (перезапис).

Можна скопіювати касету з TAPE 1 на TAPE 2.
• Копіювання при нормальній швидкості у режимі відтворення плівки.
• Непотрібно налаштовувати гучність. Це не впливає на якість запису.
• Обережно! Не вставити касету, з якої робиться копія у відділ TAPE 2. Запис на ній буде видалено після початку копіювання.

1 Увімкнути систему , натиснувши кнопку Standby/ON.
2 Вставити пусту касету у відділ TAPE 2.
3 Вставити касету, яку потрібну скопіювати у відділ TAPE 1.
4

Для копіювання касети при…	Натиснути
Нормальній швидкості	DUBBING

Результат: на екрані з'являються відповідні індикатори та починається запис з касети TAPE 1 на касету TAPE 2.

5 Для зупинки запису потрібно натиснути кнопку ■.

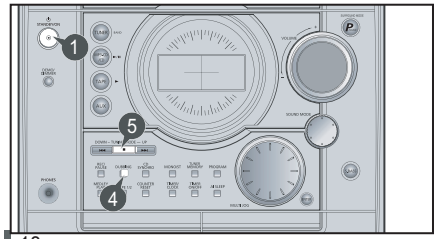

Лічильник плівки.

Під час відтворення плівки у одному з касетних відділів на екрані показується лічильник, що дозволяє запам'ятати дані на початку кожної доріжки для того, щоб можна було почати відтворення з початку бажаної доріжки.

➢ Перед початком запису з касети, для якої потрібно запам'ятати дані початку кожної доріжки, потрібно встановити нульове значення лічильника , натиснувши кнопку COUNTER RESET.

➢ Кожен відділ для касети має свій лічильник.

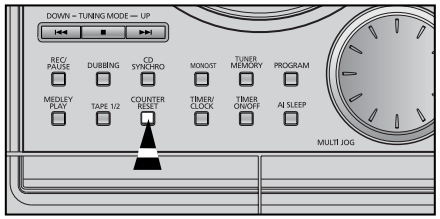

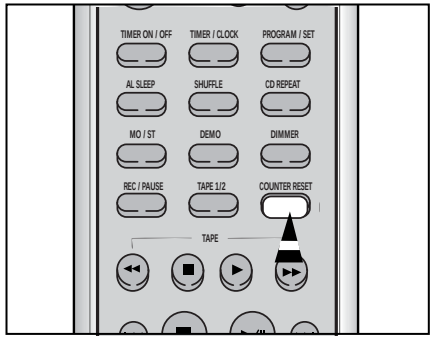

Функція таймера

Таймер дозволяє увімкнути або вимкнути систему в певний час.

➢ Якщо функція автоматичного вмикання та вимикання системи більше не потрібна, необхідно вимкнути таймер.

☛ • Перед встановленням таймера, потрібно перевірити правильність годинника.
• На виконання кожного пункту надається декілька секунд. У разі перевищення ліміту потрібно почати спочатку.

1 Увімкнути систему , натиснувши кнопку Standby/ON.
2 Натиснути кнопку TIMER/CLOCK, доки не з'явиться індикатор TIMER.
3 Натиснути ENTER.
Результат: на декілька секунд з'являється індикатор ON TIME (замість символів еквалайзера) з будь-яким попередньо встановленим часом вмикання. Можна встановити час вмикання.
4 Встановити час вмикання таймера.
- Виставити години за допомогою ручки (вправо або вліво).
- Натиснути кнопку ENTER.
Результат: мигають хвилини.
- Встановити хвилини за допомогою ручки (вправо або вліво).
- Натиснути кнопку ENTER.
Результат: на декілька секунд з'являється індикатор OFF TIME (замість символів еквалайзера) з будь-яким попередньо встановленим часом вимикання. Можна встановити час вимикання таймера.
5 Встановити час вимикання таймера.
Виставити години за допомогою ручки (вправо або вліво).
Натиснути кнопку ENTER.
Результат: мигають хвилини.
Виставити хвилини за допомогою ручки (вправо або вліво).
Натиснути кнопку ENTER.
Результат: з'являється індикатор VOL XX, де XX відповідає встановленому рівню гучності.
6 Натиснути кнопки TUNING Down та Up для налаштування гучності на натиснути кнопку ENTRER.
Результат: зображується джерело, яке потрібно вибрати.
7 За допомогою ручки вибрати джерело, яке буде грати після вмикання системи.

Якщо обрано…	Потрібно також…
TAPE (касета)	Вставити записану касету у один з відділів перед переходом системи в режим очікування.
TUNER (радіоприймач)	• Натиснути кнопку ENTER. • Вибрати дану станцію за допомогою ручки (вправо або вліво).
CD (компакт-диск)	Вставити один або більше дисків.

8 Натиснути кнопку ENTER, щоб підтвердити налаштування таймера.
9 Натиснути кнопку Standby/ON щоб встановити систему в режим очікування.
Результат: над показником часу зображується наступний значок , що повідомляє про те, що таймер був виставлений. Система буде увімкненою або вимкненою автоматично у певний час.

➢ У разі якщо, час вмикання та вимикання системи за тюнером збігаються, з'являються індикатор ERROR

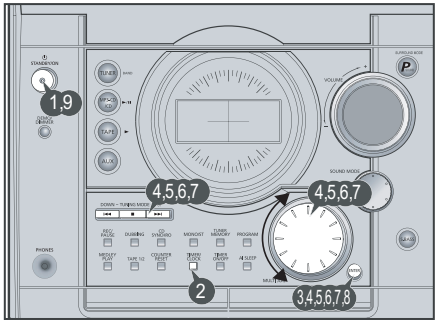

Вибір функції таймера

♦ Для налаштування в пунктах 4, 5, 6, 7. Можна використовувати пульті дистанційного керування або кнопки ⏮ / ⏭ на передній панелі.

Відміна функції таймера.

Після налаштування таймера, він буде працювати автоматично, як показано на екрані TIMER. Якщо більше не потрібно використовувати функціюTIMER, слід відключити її.

➢ Можна зупинити таймер в будь-який час (система включена або в режимі очікування).

Щоб…	Натиснути кнопку Timer ON/OFF.
Відмінити таймер	Один раз. Результат: більше не з'являється.
Перевстановити таймер	Два рази. Результат: зображується знову.

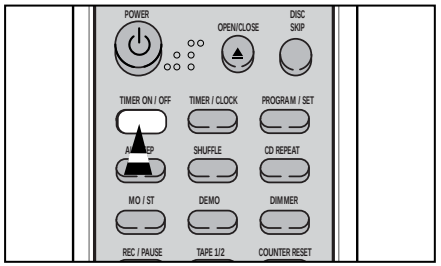

Функція беззвучного режиму

Можна тимчасово вимкнути звук вашої системи.
Наприклад: у разі необхідності відповісти на телефонний дзвінок.

1 Натиснути кнопку MUTE.

2 Щоб увімкнути звук знову, потрібно ще раз натиснути кнопку MUTE або кнопки гучності.

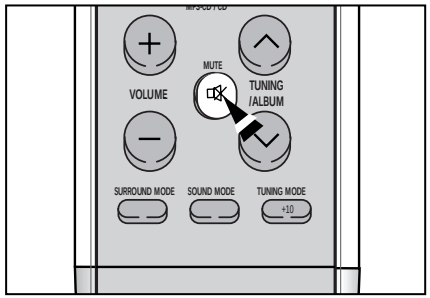

Вибір режиму звучання.

Ваша міні-система має попередньо установлені значення еквалайзера . Це дозволяє вибрати відповідний баланс між верхніми частотами та басом, відповідно до типу музики.

1 Повернути регулятор SOUND MODE на передній панелі або натиснути кнопку SOUND MODE на пульті дистанційного керування, щоб вибрати необхідний варіант.

Для виставлення…	Обрати…
Нормальний баланс	PASS
Поп-музика	POP
Рок-музика	ROCK
Класична музика	CLASSIC

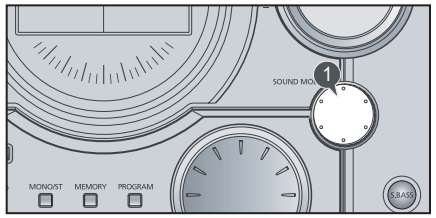

Функція режиму об'ємного звучання.

Ваша система обладнана функцією режиму об'ємного звучання.
Функція об'ємного звучання застосовує баси та покращує високий ключ або баси вдвічі для того, щоб можна було оцінити дійсно потужне звучання.

1 Натиснути кнопку P.SURROUND MODE на передній панелі.
Результат: на екрані з'являється індикатор P.SOUND,P.SURRD,P,SUR XT,OFF.

2 Щоб відмінити цю функцію, потрібно натиснути кнопку P.SOUND/ SURROUND MODE ще раз.

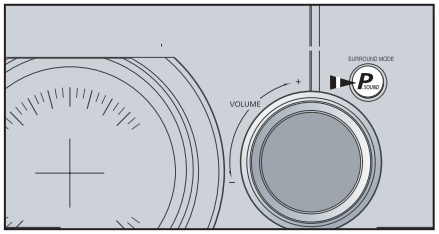

Функція екстра-бас.

Ваша міні-система має функцію посилення басів, що називається SBS (Super Bass Sound). Ця функція забезпечує більш потужній та реальний звук.

1 Натиснути кнопку S.BASS на передній панелі.
Результат: на екрані на декілька секунд з'являється індикатор S.BASS та SBS ON.

2 Щоб відмінити цю функцію, потрібно натиснути кнопку S.BASS ще раз. На екрані на декілька секунд з'являється індикатор SBS OFF.

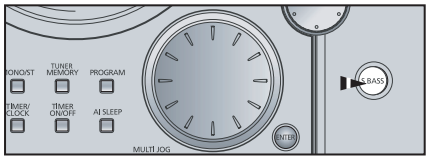

Налаштування автоматичного вимкнення системи.

Під час відтворення компакт-диска або касети можна налаштувати автоматичне вимкнення системи.
Наприклад: у разі засипання під музику.

1 Натиснути кнопку AI SLEEP.
Результат: починається відтворення та з'являється наступний індикатор:90 MIN.

2 Натиснути ще один або кілька разів кнопку AI SLEEP, щоб визначити скільки система буде працювати до вимкнення.

(AI SLEEP) → 90 MIN → 60 MIN → 45 MIN
OFF ← 15 MIN ← 30 MIN ←

У будь-який час можна:
- Перевірити час, що залишився, , натиснувши кнопку AI SLEEP.
- Змінити час, що залишився, повторивши кроки 1 та 2.

3 Натиснути кнопку AI SLEEP один або кілька разів до появи індикатор AI SLEEP.
Результат: система автоматично вимкнеться наприкінці диску або касети.

4 Щоб відмінити функцію сну, потрібну натиснути кнопку AI SLEEP один або кілька разів до появи на екрані індикатора OFF.

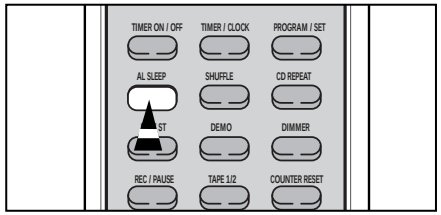

Підключення навушників.

Можна підключити навушники до вашої міні-системи, щоб слухати музику або радіопрограми не заважаючи оточуючим у кімнаті. Навушники повинні мати вихід 3,5 або відповідний адаптер.
Підключити навушники у гніздо з написом PHONES на передній панелі

Результат: динаміки більше не використовуються для виводу звуку.

Тривале використання навушників при великій гучності може зашкодити слухові.

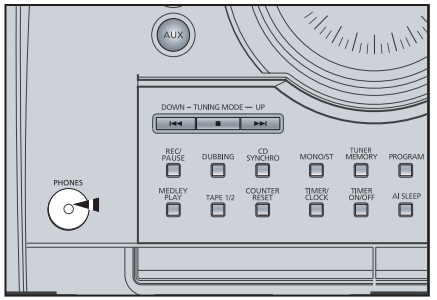

Правила безпеки

Наступні малюнки зображують міри безпеки при використанні або переміщенні міні-системи.

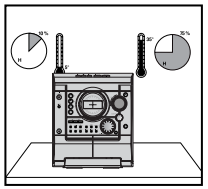

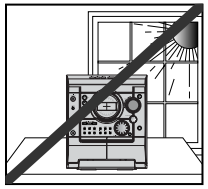

Оточуючі умови функціонування:
Оточуюча температура 5˚C-35˚C
Вологість 10-75%

Оберігати прилад від прямих сонячних променів та інших джерел тепла. Це може призвести до перегріву та неправильної роботи системи.

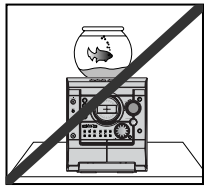

Не ставити на прилад кімнатні рослини або вази. Проникнення вологи у середину пристрою може викликати враження електричним струмом та пошкодити систему. У таких випадках потрібно негайно відключити прилад від джерела.

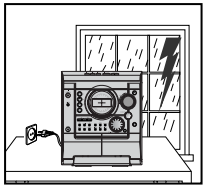

Під час грози потрібно відключити прилад від джерела. Високі перепади напруги через блискавку можуть пошкодити прилад.

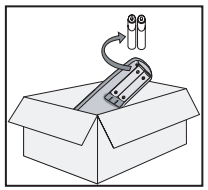

Витягнути батареї з пульту дистанційного керування при тривалому не користуванні ним.
При витіканні батареї можуть завдати серйозної шкоди пульту дистанційного керування.

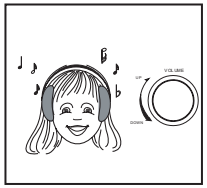

Під час користування навушниками слід уникати максимальної гучності. Тривале користування навушниками при максимальній гучності може зашкодити слухові.

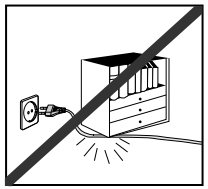

Не ставити тяжких предметів на головний провід. Пошкодження головного проводу може призвести до пошкодження пристрою та спричинити враження електричним струмом.

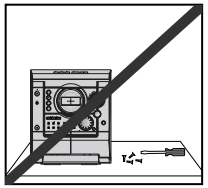

Не знімати кришок з пристрою. Внутрішні елементи системи містять діючі компоненти, що можуть спричинити враження електричним струмом.

Чистка вашої міні-системи

Для отримання найкращих результатів від вашої міні-системи, потрібно проводити регулярну чистку наступних елементів:
• Зовнішнє покриття.
• Плеєр компакт-дисків.
• Касетний плеєр (головки, ролики та тонвали приводу).

☛ Завжди відключатисистему від розетки:
• Перед її чисткою.
• при тривалому не використанні.

Зовнішнє покриття.
Регулярно здійснювати чистку зовнішнього покриття, використовуючи м'яку тканину та легкий миючий засіб. Не застосовувати абразивні порошки, рідкі або аерозольні засоби для чистки. Уникати попадання рідини в середину пристрою.

Плеєр компакт-дисків

1 Перед відтворенням компакт-диску, слід провести його чистку за допомогою спеціального засобу для чистки. Не використовувати такий самий засіб, як для вінілових довгограючих платівок. Обережно протерти диск від центру до країв.

2 Регулярно здійснювати чистку плеєра за допомогою спеціального диска для чистки (запитуйте у місцевих дилерів).

Касетні відділення

1 Натиснути кнопку PUSH EJECT, щоб відкрити касетне відділення.
2 Використовувати бавовняну тканину та спеціальний засіб для чистки касет, щоб провести чистку:

• Головки (1)
• Роликів (2)
• Тонвалів приводу (3)

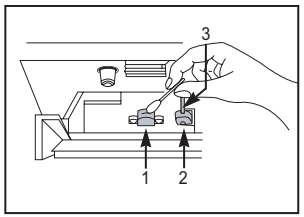

☛ ♦ Якщо пульт дистанційного користування не буде використовуватись протягом тривалого часу, потрібно видалити з нього батареї.

♦ Хоча ваша система дуже стійка до зношування, слід уникати надмірно вологого середовища, ударів або джерел тепла (близьких нагрівальних приладів або прямих сонячних променів тощо.)

♦ Якщо прилад спричинює неприємний запах під час роботи, потрібно відключити його від джерела та звернутись до служби гарантійного обслуговування.

Правила користування компакт-дисками

• Потрібно користуватись компакт-дисками з обережністю. Слід завжди брати їх за край, щоб не залишити відбитків на блискучій поверхні.

• Після закінчення відтворення компакт-диску потрібно покласти його у футляр.

• Не прикріплятиклейку стрічку на диски та не робити на ньому записи.

• Здійснювати чистку дисків спеціально-призначеною тканиною.

• Потрібно зберігати диски у чистому місці, захищеному від прямих сонячних променів, не піддаючи їх високим температурам.

• Слід завжди використовувати диски позначені

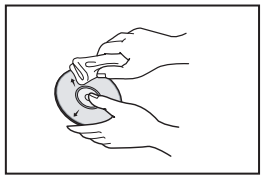

Правила користування аудіо касетами.

• Слід перевірити чи достатньо натягнута плівка у касеті.

• Щоб уникнути випадкового витирання запису на касеті, слід видалити запобіжний елемент на верхньому краї касети. Для запису на касету з видаленим запобіжником, слід лише заклеїти його клейкою плівкою.

• Після закінчення відтворення касети, слід покласти її у футляр.

• Слід зберігати касети у чистому місці, захищеному від прямих сонячних променів, не піддаючи їх високим температурам.

• Слід уникати 120-хв касет, бо вони спричиняють зайве навантаження на касетний механізм.

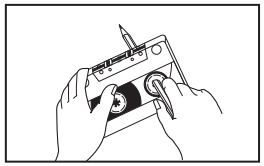

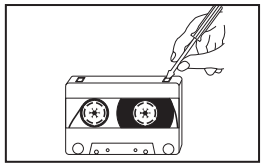

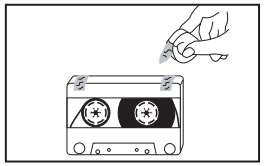

Перед тим як звернутись до центру гарантійного обслуговування.

Знайомство з новим пристроєм завжди потребує певного часу. При виникненні будь-якої з нижче наведених проблем, слід спробувати усунути показаним способом. Це збереже ваш час та дозволить уникнути незручностей, пов'язаних з передчасним дзвінком до сервісного центру.

Проблеми	Перевірка/пояснення
Система не працює	Головний штекер не включений у розетку або розетка не увімкнена. Слід замінити батареї пульту дистанційного керування або не була збережена їхня полярність. Не була натиснута кнопка Standby/ON.
Відсутній звук	Гучність була повністю вимкнена. Була вибрана неправильна функція (TUNER, CD,TAPE, AUX). Включені навушники. Відключені проводи динаміків. Натиснута кнопка MUTE.
Таймер не працює	Таймер зупинений кнопкою TIMER ON/OFF.
У разі якщо він не працює навіть після виконання цих дій	Натиснути та утримувати кнопку STOP протягом 5 сек. для переходу у режим OFF (очікування), а потім повернутись у попереднє положення (RESET).
Плеєр компакт-дисків не працює	Не вибрано функцію відтворення CD. Диск був вставлений робочою частиною догори або він брудний чи пошкоджений. Лазер брудний або заплямований. Система не була встановлена на рівну горизонтальну поверхню. У плеєр утворився конденсат; залишити систему у теплому, провітреному приміщення щонайменше на годину.
Касета не відтворюється	Не вибрано функцію TAPE. Касета була вставлена неправильно. Касетний плеєр відкритий. Плівка не натягнута або пошкоджена. Плівка зношена.
Приймальний сигнал слабкий або радіостанції взагалі не відтворюються.	Не вибрано функцію TUNER. Не вірно вибрано радіо частоту. Антена відключена або не вірно розташована. Поверніть її, щоб знайти краще положення. Приміщення блокує радіо хвилі, потрібно використовувати зовнішню антену.

Якщо наведені поради не допомогли вирішити проблему, слід записати:
• Модель та серійний номер, що зазвичай зазначаються на задньому боці системи.
• Умови вашої гарантії.
• Чітке визначення проблеми.
Після цього слід зателефонувати місцевому дилеру або до гарантійного сервісного центру SAMSUNG.

Технічні характеристики

SAMSUNG завжди намагається вдосконалювати свою продукцію. Тому характеристики дизайну та ці вказівки користувача можуть змінюватись без попередження.

РАДІО	
AM (MW)	
Співвідношення сигнал/шум	40 dB
Динамічна чутливість	54 dB
Загальне гармонічне викривлення	2 %
FM	
Співвідношення сигнал/шум	62 dB
Динамічна чутливість	10 dB
Загальне гармонічне викривлення	0.3 %
ПЛЕЄР КОМПАКТ-ДИСКІВ	
Ємкість	3 discs
Частотний діапазон	20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)
Співвідношення сигнал/шум	90 dB (at 1 KHz) with filter
Викривлення	0.05 % (at 1 KHz)
Розділення каналів	74 dB
Розміри диска	Diameter: 120 or 80 mm. Thickness: 1.2 mm
КАСЕТНИЙ ВІДДІЛ	
Частотний діапазон	125 Hz ~ 8 KHz
Співвідношення сигнал/шум	40 dB
Розділення каналів	35 dB
Ефект видалення	50 dB
ПІДСИЛЮВАЧ	
Вихідна потужність (6 Ω)	15 Watts/CH RMS,IEC (total harmonic distortion: 10 %)
Розділення каналів	45 dB
Співвідношення сигнал/шум	75 dB
ЗАГАЛЬНІ	
Відношення сигнал/шум	50дБ
Розміри	270 (W) x 317 (H) x 390 (D) mm

Якщо у Вас виникають запитання або коментарі щодо продукції Samsung, будь-ласка, звХяжіться із центром підтримки клієнтів компанії Samsung.

30A, Spaska St, Floor 3, Kiev 04070, Ukraine
8-800-502-0000
www.samsung.com/ur

ELECTRONICS

AH68-01848L